


# СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СТ 1496 TXT

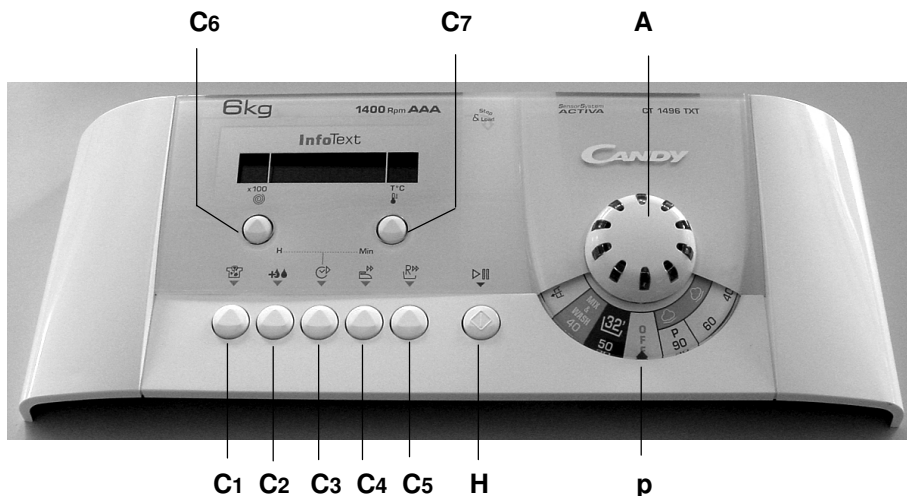

## A РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Этим регулятором Вы можете подобрать желаемую программу стирки. Для этого, поверните его (в любом направлении) пока нанесённая на нём линия (р) не совпадёт с выбранной программой. Подбор температуры устанавливается в зависимости от выбранной программы. (См. Таблицу программ).

**C1 ИНТЕНСИВНАЯ** 

**C2 РЕЖИМ АКВАПЛЮС (час)** 

**C3 ЗАДЕРЖКА ПУСКА** 

**C4 БЕЗ СМИНАНИЯ (минуты)** 

**C5 УСКОРЕНИЕ ПРОГРАММЫ** 

**C6 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ**

**C7 РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ**










**H ПУСК/ ПАУЗА**

**P ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ**



Данная стиральная машина снабжена электронным устройством, которое обеспечивает остановку барабана всегда в положении загрузки или выгрузки белья по окончании любой избранной программы. Барабан механически блокируется, не позволяя вращать его вручную.


## Таблица программ мод. СТ 1496 TXT

программа	Программы для	приблиз. Время (мин.)	макс. темпер. (С°)	скорость. центриф. макс.	макс. загрузка (kg)	загрузка стирального продукта				кнопка функций C			
						I	II	△	⊗	☰	+ 🔥	☰	☰
 <b>хлопок</b>	Интенсивная (Цвета устойчивые при предварительной стирке)	display	90	1200	6	•	•	•	•	•	•	•	•
	* Интенсивная (Программы для)	display	60	1200	6	•	•	•	•	•	•	•	•
	деликат. ткани	display	40	1400	6	•	•	•	•	•	•	•	•
	деликат. ткани	display	30	1400	6	•	•	•	•	•	•	•	•
 <b>СМЕШАННЫЕ ТКАНИ/ СИНТЕТИКА</b>	смесов. ткани (Цвета устойчивые при предварительной стирке)	display	60	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•
	синтетика нормальная	display	50	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•
	синтетика нормальная	display	40	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•
 <b>НЕЖНЫЕ ТКАНИ</b>	 деликат. ткани	display	40	400	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•
	 шерсть-шелк	display	30	800	1	•	•	•	•	•	•	•	•
	 ручная стирка	display	30	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>СПЕЦ. МАТЕРИАЛ</b>	 полоскание	display		800				•	•	•	•	•	•
	 отжим	display		1400									
	 слив	display											
	Универсальная(mix&wash)	display	40	1000	6	•	•	•	•	•	•	•	•
	быстрая 32миh	display	50	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Программа согласно Нормативам EN 60456

## Технические данные мод. СТ 1496 TXT

Напряжение сети	Мощность при стирке	Мощность электр. насоса	Мощность нагревателя	Мощность нагревателя	Макс. Потребляемая мощность	Амперы в предохранительной сети	Давление воды	Расход Воды *прог. EN60456	Расход эл/энергии *прог. EN60456
230V./50Hz	175 W.	400 W.	30 W.	1950 W.	2200 W.	10 A.	0,05-0,8 Мра	58 L.	1,14 Kw.



### СТОП ВОДА AQUASTOP

Данная стиральная машина снабжена системой блокировки подачи воды (aquastop), для обеспечения полной безопасности лица использующего машину.

Индикатор утечки воды, расположенный на протяжении шланга подачи воды, вместе с электронным устройством размещённым на кране, автоматически блокируют подачу воды в случае обнаруживания утечки, даже при отсутствии тока в сети.

### ВАЖНО

- Рекомендуем не употреблять хлорный отбеливатель в программах с предварительной стиркой
- Нельзя использовать жидкое стиральное средство в программах с предварительной стиркой, и/или с программируемым пуском.

## ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА

- 1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены.
- 2.- Заложить стиральный продукт и добавки, не превышая отметки «MAX».
  - Стиральный продукт для предварительной стирки I
  - Стиральный продукт для основной стирки II
  - Отбеливатель
  - смягчитель

## ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ

- 3.- Поставить регулятор программ (A) на желаемую программу.
- 4.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (C1, C2, C4, C5).
  - Подбор функций рекомендуется осуществлять до нажатия кнопки запуска программы (H).
  - Имейте в виду, что если выбранная Вами функция осталась позади на данной стадии стирки, эта функция не работает

### C1 кнопка интенсивная

Нажатие этой кнопки включает датчики новой ACTIVA SYSTEM, которые отвечают или за выбранную температуру, поддерживая ее постоянной во всё время стирки, или за механическую работу барабана. Вращение барабана происходит на двух различных скоростях в самые ответственные моменты стирки: во время поступления стирального продукта в бельё, барабан вращается таким образом, чтобы распределение оно происходило равномерно. С другой стороны, как во время стирки, так и во время полоскания, скорость вращения увеличивается с тем, чтобы очищающий эффект был максимальным. Благодаря этой новой системе, эффективность стирки увеличивается на 60%, уничтожая даже самые устойчивые пятна, и всё это НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ. Работает только в программах для хлопка. Данная клавиша не работает, если активирована клавиша "ускорение программы"

### C2 кнопка режим акваплюс

Благодаря новой SENSOR ACTIVA SYSTEM, нажатие этой кнопки включает специальный цикл стирки, пригодный для всех программ и для любого вида ткани, и щадящий как волокна тканей, так и нежную кожу тех, кто их носит.

Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате абсолютно чистое и прополосканное бельё. Большее количество воды во время стирки обеспечивает полное растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из волокон ткани.

Эта функция была разработана специально для людей с особенно нежной и чувствительной кожей, у которых присутствие самого малого количества стирального продукта вызывает раздражение или аллергию. Эту функцию рекомендуется применять во время стирки детской одежды, также как и любых других нежных тканей, в особенности для банных изделий, так как их волокна способны задерживать в них остатки стирального продукта. Эта функция отсутствует в программе для шерсти.

### C4 кнопка «без сминания»

При помощи этой кнопки, и в зависимости от выбранной программы стирки, можно сократить складкообразование для определённого вида тканей. Она действует следующим образом:

Синтетические, Смешанные ткани: отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Нежные ткани: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий и выбирает слабое центрифугирование.

Ручная стирка, Шерстяные ткани, Хлопок, Mix&Wash.: Производит остановку машины до последнего центрифугирования.

Полоскания: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Для завершения цикла в случае программ, предназначенных для нежных тканей, ручная стирка, хлопок, Mix&Wash, и шерсти, достаточно нажать кнопку лёгкого глажения, и машина произведёт слив воды и соответствующее центрифугирование.

Если вы хотите провести только слив воды без центрифугирования, остановите действующую программу и включите заново, подобрав программу спуска воды.

### C5 кнопка ускорение программы.

При нажатии этой кнопки, уменьшается время работы выбранной программы до 50 минут максимально, в зависимости от выбранной программы и температуры. Эта функция имеется только в программах для Хлопка, Синтетических и Смешанных тканей.

5.- По Вашему желанию Вы можете выбрать скорость центрифугирования с помощью кнопки **C6**

Нажав эту кнопку, можно подобрать желаемую конечную скорость центрифугирования, но только среди скоростей, означенных для выбранной программы. Значения этих скоростей приведены на левом верхнем экране (показания номера умноженное на 100). **Вы можете выбрать желаемую скорость в любой момент функционирования программы.**

Для того чтобы полностью исключить центрифугирование, достаточно установить на 0 номерной указатель скорости.

6.- Также, следуя Вашему желанию, можно подобрать температуру стирки с помощью кнопки **C7**. Эта кнопка предназначена для подбора желаемой температуры стирки, но только среди температур, указанных для выбранной программы. Эти температуры приведены на верхнем правом экране. Для того, чтобы стирать в холодной воде, достаточно установить 15°. **Подбор желаемой температуры лучше производить до начала функционирования программы.**

7.- Установив подобранные желаемые условия, для запуска программы нажмите на кнопку пуска **H**. Стиральная машина начнёт реализацию желаемой программы. **Если Вы хотите отменить выбранную ранее функцию, достаточно нажать ещё раз на её кнопку (выключится световой указатель)**

### **C3 задержка пуска**

Эта функция позволяет осуществить запуск машины в определённое Вами время, или, что означает то же самое, закончит работать в выбранный Вами момент.

Для этого существуют два варианта выбора, **ВАРИАНТ АБСОЛЮТНОГО ВРЕМЕНИ И ВАРИАНТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**. Прежде чем Вы запрограммируете задержку пуска, следует выбрать один из вариантов.

#### Режим времени абсолютный

Время указывается в обычных единицах “Часы - Минуты”, и указываемое время соответствует времени обычных часов. Например, если Вы установили 13ч.50мин., стиральная машина начнёт или закончит работу программы в это время.

#### Режим времени относительный

Установленное время будет указывать общий показатель времени. То есть, предоставляется возможность запрограммировать машину на начало или конец её работы, добавив желаемый дополнительный отрезок времени к реальному времени. Например, если в 10 часов Вы хотите, чтобы машина начала работу программы в 12 часов, следует выбрать этот вариант относительного времени и установить на нём 2 часа. Таким образом машина начнёт работать в 10ч (по часам)+2часа.

Для того чтобы подобрать один из двух вариантов, после того как Вы откроете меню, нажмите кнопку **C5**, пока не появится указатель выбора времени, тогда нажмите **C1**, чтобы поменять подбор и установить желаемый вариант.

Для программирования задержки пуска следует проделать следующее:

- 1.- Подобрать желаемые программу и вариант.
- 2.- Нажать кнопку **C3** до того момента, пока не появится желаемый один из двух возможных вариантов “Конец программы в \_\_\_\_\_” или “Начало программы в las \_\_\_\_\_”.
- 3.- Выбрав желаемый вариант, нажмите **C2** или **C4** до того момента, пока не установится желаемое время. Включится световой указатель кнопки **C3**
- 4.- Нажмите **H**. Стиральная машина запрограммирована, и выбранное время начала или конца работы обозначены на экране.

В том случае, если Вы пожелаете отменить запрограммированную задержку пуска, достаточно нажать кнопку **C3** в течение приблизительно 3 секунд. Стиральная машина выполнит выбранную программу.

### **Отменить-изменить программу**

Если Вы хотите изменить программу после того, как машина уже начала работать на ранее выбранной программе, следует проделать следующее:

- a) Нажмите кнопку **H** и держите её пока на экране не появится **ПАУЗА ПРОГР. ЛЮК БЛОКИРОВАН** и затем **ОТМЕНА ПРОГР.**
- b) Отожмите кнопку и заново подберите желаемую программу. На экране появится обозначение новой программы, например **13 ИНТЕНСИВНАЯ ХЛОПОК 90**
- c) Нажмите ещё раз кнопку **H**, на экране появятся данные программы, например **ЖДИТЕ... ЗАПУСК ПРОГР.**, **13 ОКОНЧ СТИРКА 2ч48 90**
- d) Стиральная машина проведёт новую желаемую программу.

### **Программа паузы**

Если во время работы машины, **Вы хотите добавить дополнительную дозу белья, проделайте следующее:**

- a) Нажмите кнопку **H**, и держите её пока на экране не появится сначала **ПАУЗА ПРОГР. ЛЮК БЛОКИРОВАН**, а затем, спустя приблизительно 2 минут, **ПАУЗА ПРОГР. ЛЮК ОТКРЫТ**
- b) Откройте дверцу и добавьте бельё в стирку.
- c) Закройте дверцу барабана и нажмите кнопку **H**, на экране появятся данные изначально подобранной программы, и машина продолжит стирку с того момента, когда вы остановили её на паузу. Когда программа закончится, на экране появится следующая информация **“Конец программы, дверца открыта”**

**“В целях безопасности поставьте регулятор в положение OFF”, и откройте дверцу и барабан для вынимания белья.**