


# СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА CANDY CTS 102

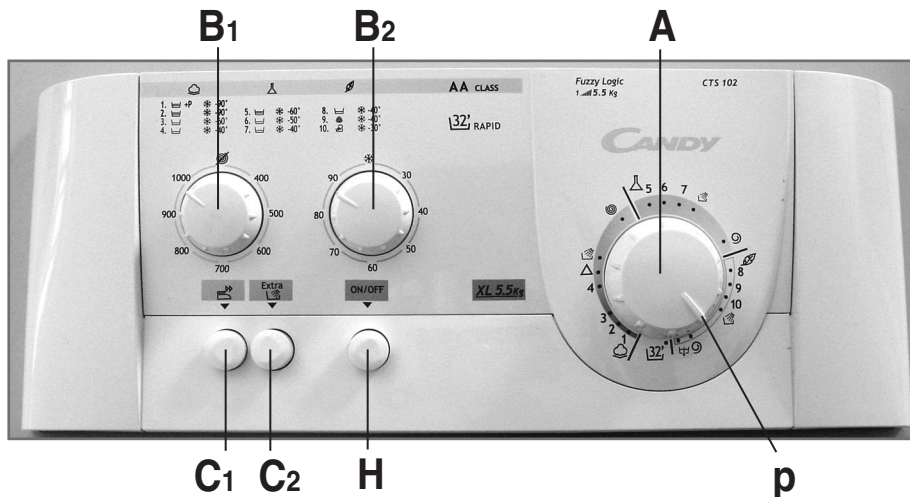

**A** РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ

**B1** РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

**B2** РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ






**C1** ЛЁГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ 

**C2** СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ 

**H** КНОПКА ПУСК/ ПАУЗА

**p** ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ МОД. CTS 102

ПРОГРАММА	Программы для	Приблиз. время (мин.)	Макс. темпер. (С°)	Скорость. Центриф. Макс.	Макс. загрузка (kg)	Загрузка стирального продукта				Кнопка функций С	
						I	II	△	☼	▶▶	☞
 Хлопковые ткани	1. ПРЕДВАРИТ. И ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА	170	90°	1000	5,5	●	●	●	●	●	●
	2. Стойкие цвета	140	90°	1000	5,5		●	●	●	●	●
	3.* Стойкие цвета	134	60°	1000	5,5		●	●	●	●	●
	4. Нежные цвета	80	40°	1000	5,5		●		●	●	●
	△ Отбеливатель	54		1000					●	●	●
	☞ АКТИВНОЕ ПОЛОСКАНИЕ	30		1000						●	●
	🌀 АКТИВНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ	7		1000							
 Смешанные ткани Синтетика	5. СМЕШАННЫЕ ТКАНИ	95	60°	800	2		●		●	●	●
	6. ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ	86	50°	800	2		●		●	●	●
	7. АКРИЛОВЫЕ ТКАНИ	72	40°	800	2		●		●	●	●
	☞ НЕЖНЫЕ ПОЛОСКАНИЯ	43		800						●	●
	🌀 НЕЖНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ	4		800							
 НЕЖНЫЕ ТКАНИ	8. НЕЖНАЯ СТИРКА	63	40°	400	1,5		●		●	●	●
	9.  шерсть	54	40°	800	1		●		●	●	
	10.  ручная стирка	48	30°	800	1		●		●	●	
	☞ НЕЖНЫЕ ПОЛОСКАНИЯ	34		800						●	●
	🌀 НЕЖНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ	4		800							
	☞ слив воды	4									
СПЕЦ. МАТЕРИАЛ	короткая 32	32		800		●					

\* Программа согласно Нормативам EN 60456

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОД. CTS 102

Напряжение сети	Мощность при стирке	Мощность при центрифугировании	Мощность электр. насоса	Мощность нагревателя	Макс. Потребляемая мощность	Амперы в предохранительной сети	Давление воды	Расход Воды *прог. EN 60456	Расход эл./энергии *прог. EN 60456
230 V. / 50 Hz.	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2200 W.	10 A.	0,05-0,8 Мра	54 L.	1,04 Kw/h.

## **ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ**

- 1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены.
- 2.- Заложить порошок и добавки, не превышая отметки «MAX».
  - Порошок для предварительной стирки I
  - Порошок для основной стирки II
  - Отбеливатель Δ
  - смягчитель ☼

## **ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 3.- Поставить регулятор программ (A) на желаемую программу. (по часовой стрелке)
- 4.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (C1, C2).

### **C1 кнопка «лёгкое глажение»**

При помощи этой кнопки, и в зависимости от подобранной программы стирки, можно сократить складкообразование для определённого вида тканей. Она действует следующим образом:

Синтетические, Смешанные ткани: отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Нежные ткани: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий и выбирает слабое центрифугирование.

Ручная стирка, Шерстяные ткани, Хлопок: Производит остановку машины до последнего центрифугирования.

Полоскания: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Для завершения цикла в случае программ, предназначенных для нежных тканей, ручная стирка, хлопок, и шерсти, достаточно нажать кнопку лёгкого глажения, и машина произведёт слив воды и соответствующее центрифугирование.

Если вы хотите провести только слив воды без центрифугирования, остановите действующую программу и включите заново, подобрав программу спуска воды.

### **C2 кнопка «дополнительного полоскания»**

Благодаря электронной системе, применённой в данной модели стиральной машины, появилась возможность осуществлять цикл дополнительного полоскания. Залив дополнительной порции воды, в сочетании с изменением скорости вращения барабана в процессе заполнения бака и слива воды, позволяет значительно улучшить результат полоскания белья. Эта функция имеется в программах Хлопок, Смешанные, Синтетические и Нежные ткани, а также Полоскание.

- 5.- Возможность выбора скорости центрифугирования (B1)

### **B1 регулятор подбора центрифугирования**

Этим регулятором вы сможете выбрать скорость центрифугирования соответствующую избранной программе и типу стиральной машины (см. Таблицу программ). Регулятор может вращаться в любом направлении. **Вы можете выбрать желаемую скорость в любой момент стирки.**

6.- Возможность подбора температуры стирки (B2)

### **B2 регулятор подбора температуры**

Этим регулятором вы сможете выбрать температуру стирки, означенную среди температур соответствующих избранной программе и типу стиральной машины (см. Таблицу программ). Регулятор вращается в любом направлении. **Выбор желаемой температуры должен осуществляться до момента запуска программы.**

7.- Выбрав желаемые функции для включения программы, нажмите кнопку пуска (H).

Стиральная машина начнёт работать

**Чтобы отменить выбранную команду достаточно нажать ещё раз на кнопку (световой индикатор погаснет).**

### **Отменить-изменить программу**

**Если вы решили изменить или отменить программу во время работы машины, проделайте следующее:**

- Нажмите кнопку (H). В этот момент Вы отменили действующую программу и можете приступить к подбору новой.
- Выберите новую программу.
- Нажмите ещё раз кнопку (H).
- Машина выполнит новую выбранную программу

### **Функция паузы**

Данная функция позволяет временно остановить программу стирки. Вы можете использовать её для того, чтобы **добавить бельё в машину**. Для этого проделайте следующее:

- Нажмите кнопку (H). Когда осуществится разблокирование дверцы (приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и загрузите дополнительную дозу белья.
- Закройте дверцу и нажмите ещё раз кнопку (H)
- Стиральная машина продолжит работу прерванной программы.

### **КОНЕЦ ПРОГРАММЫ**

**В целях безопасности, и после завершения работы программы, поверните регулятор подбора программ/ кнопка пуск- пауза (on/off) на позицию OFF (СТОП).**