


## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СТУ 1035

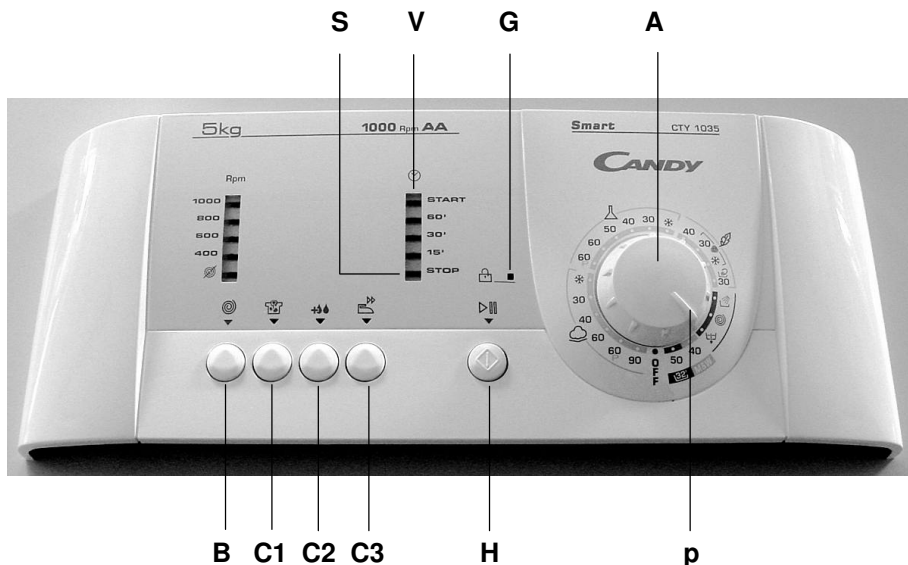

### **A РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ**

Этим регулятором Вы можете подобрать желаемую программу стирки. Для этого, поверните его (в любом направлении) пока нанесённая на нём линия (p) не совпадёт с выбранной программой. Подбор температуры устанавливается в зависимости от выбранной программы. (См. Таблицу программ).

### **B КНОПКА РЕГУЛЯЦИИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ**

### **C1 УСТОЙЧИВЫЕ ПЯТНА**

### **C2 AQUARPLUS**

### **C3 ЛЁГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ**

### **G СВЕТОЙ УКАЗАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ**



### **H КНОПКА ПУСК/ ПАУЗА**

### **p ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ**

### **S СВЕТОЙ УКАЗАТЕЛЬ СТОП/КОНЕЦ ЦИКЛА**

### **V СВЕТОЙ УКАЗАТЕЛЬ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ**

Таблица программ мод. СТУ 1035

программа	программы для	приблиз. время (мин.)	макс. темпер. °С	скорость. центриф. Макс. rpm/min	макс. загрузка Kg.	загрузка стирального продукта				кнопка функций С		
						I	II	△	☼	☼	+	☼
 ХЛОПОКС	Программы для	160	90°	1000	5		•	•	•	•	•	•
	Цвета устойчивые при предварительной стирке	195	60°	1000	5	•	•		•	•	•	•
	*Стойкие цвета	155	60°	1000	5		•		•	•	•	•
	Стойкие цвета	160	40°	1000	5		•		•	•	•	•
	Нежные цвета	110	30°	1000	5		•		•	•	•	•
	Нежные цвета	105	☼	1000	5		•		•	•	•	•
 СМЕШАННЫЕ Е СИНТЕТИКА	Цвета устойчивые при предварительной стирке	100	60°	800	2	•	•		•		•	•
	Стойкие цвета	95	60°	800	2		•		•		•	•
	Стойкие цвета	90	50°	800	2		•		•		•	•
	Нежные цвета	85	40°	800	2		•		•		•	•
	Нежные цвета	75	30°	800	2		•		•		•	•
	Нежные цвета	70	☼	800	2		•		•		•	•
 НЕЖНЫЕ	Нежные ткани	60	40°	600	1,5		•		•			•
	 Шерсть	55	30°	800	1		•		•			•
	 Шерсть	50	☼	800	1		•		•			•
	 Ручная стирка	50	30°	800	2		•		•			•
СПЕЦ. МАТЕРИАЛ	 Полоскание	25		800					•		•	•
	 Центрифуга	9		1000								
	 Слив воды	4										
	Mix&wash (M&W)	195	40°	800	5		•		•		•	•
	Короткая 32	32	50°	800	2		•		•			

\* Программа согласно Нормативам EN 60456

Технические данные мод. СТУ 1035



Напряжение сети	Мощность при стирке	Мощность электр.насоса	Мощность нагревателя	Мощность нагревателя	Макс. Потребляемая мощность	Амперы в предохранительной сети	Давление воды	Расход Воды *прог. EN60456	Расход эл/энергии *прог. EN60456
230V./50Hz.	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2200 W.	10 A.	0,05-0,8 Мра	45 L.	0,85 Kw.

## ВАЖНО

- Рекомендуем не употреблять хлорный отбеливатель в программах с предварительной стиркой
- Нельзя использовать жидкое стиральное средство в программах с предварительной стиркой, и/или с программируемым пуском.

## ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА

- 1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены.
- 2.- Заложить стиральный продукт и добавки, не превышая отметки «MAX».

- Стиральный продукт для предварительной стирки I
- Стиральный продукт для основной стирки II
- Отбеливатель 
- смягчитель 

## ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ

- 3.- Поставить регулятор программ (A) на желаемую программу.
- 4.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (C1, C2, C3)
  - Подбор функций рекомендуется осуществлять до нажатия кнопки запуска программы (H).
  - Имейте в виду, что если выбранная Вами функция осталась позади на данной стадии стирки, эта функция не работает

### C1 кнопка устойчивые пятна

Нажатие этой кнопки включает датчики новой ACTIVA SYSTEM, которые отвечают или за выбранную температуру, поддерживая ее постоянной во всё время стирки, или за механическую работу барабана. Вращение барабана происходит на двух различных скоростях в самые ответственные моменты стирки: во время поступления стирального продукта в бельё, барабан вращается таким образом, чтобы распределение оно происходило равномерно. С другой стороны, как во время стирки, так и во время полоскания, скорость вращения увеличивается с тем, чтобы очищающий эффект был максимальным. Благодаря этой новой системе, эффективность стирки увеличивается на 60%, уничтожая даже самые устойчивые пятна, и всё это НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ. Работает только в программах для хлопка.

### C2 кнопка aquaplus

Благодаря новой SENSOR ACTIVA SYSTEM, нажатие этой кнопки включает специальный цикл стирки, пригодный для всех программ и для любого вида ткани, и щадящий как волокна тканей, так и нежную кожу тех, кто их носит.

Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате абсолютно чистое и прополосканное бельё. Большее количество воды во время стирки обеспечивает полное растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из волокон ткани.

Эта функция была разработана специально для людей с особенно нежной и чувствительной кожей, у которых присутствие самого малого количества стирального продукта вызывает раздражение или аллергию.

Эту функцию рекомендуется применять во время стирки детской одежды, также как и любых других нежных тканей, в особенности для банных изделий, так как их волокна способствуют задержке в них остатков стирального продукта. Эта функция отсутствует в программе для шерсти.

### C3 кнопка «лёгкое глажение»

При помощи этой кнопки, и в зависимости от выбранной программы стирки, можно сократить складкообразование для определённого вида тканей. Она действует следующим образом:

Синтетические, Смешанные ткани: отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Нежные ткани: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий и выбирает слабое центрифугирование.

Ручная стирка, Шерстяные ткани, Хлопок, Mix&Wash.: Производит остановку машины до последнего центрифугирования.

Полоскания: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Для завершения цикла в случае программ, предназначенных для нежных тканей, ручная стирка, хлопок, Mix&Wash, и шерсти, достаточно нажать кнопку лёгкого глажения, и машина произведёт слив воды и соответствующее центрифугирование.

Если вы хотите провести только слив воды без центрифугирования, остановите действующую программу и включите заново, подобрав программу спуска воды.

5.- Возможность выбора скорости центрифугирования (B)

#### **В кнопка регуляции центрифугирования**

При нажатии этой кнопки можно подобрать желаемую скорость конечного центрифугирования, но только в пределах скоростей для данной программы. Эти скорости указаны на соответствующем экране. Для полной отмены центрифугирования, достаточно установить (⊗) на цифровом указателе скорости.

Вы можете подобрать желаемую скорость в любой момент работы программы.

6.- Выбрав желаемые функции для включения программы, нажмите кнопку пуска (H). Стиральная машина начнёт работать и включится световой указатель времени (V), служащий для показаний оставшегося времени. Этот световой указатель отмечает время, оставшееся до окончания программы стирки и меняет свои показания в мере прохождения процесса. Прежде чем нажать кнопку пуска (H) убедитесь, что световой указатель стоп/конец выбранного цикла мигает. Если лампочка горит не мигая, поверните регулятор выбора программы до OFF, после чего заново установите его на выбранную программу.

Чтобы отменить выбранную команду достаточно нажать ещё раз на кнопку (световой указатель погаснет).

#### **Экран указателя времени, остающегося до конца цикла стирки стадия программы (V).**

В тех моделях машины, которые имеют данную функцию, ориентировочное время в минутах, остающееся до конца работы программы, или та стадия выбранной программы стирки, на которой находится машина, отразятся на экране. Показатель времени может меняться в зависимости от подобранной температуры, температуры воздуха, давления в сети подачи воды и от количества и типа белья.

#### **Световой указатель блокировки дверцы (G).**

В начале работы программы стирки световой указатель блокировки дверцы мигает некоторое время, но, спустя несколько минут, мигание прекращается, и он остается включённым до конца процесса. В этот момент происходит блокирование дверцы (ДВЕРЦА В СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ).

Этот световой указатель горит на протяжении работы всей программы стирки и означает невозможность открытия дверцы до конца процесса.

По окончании программы стирки происходит разблокирование системы безопасности, световой указатель погаснет и в этот момент можно приступить к открытию дверцы стиральной машины.

#### **Отменить-изменить программу**

Если после начала программы, вы желаете изменить или отменить ее, сделайте следующее:

- Установите переключатель в позицию OFF. В этот момент программа отменена и вы можете, по желанию, задать новую программу.
- Выберете новую программу.
- Нажмите вновь на кнопку (H), до включения одной из ламп оставшегося времени. Стиральная машина запустит новую, выбранную вами программу.

#### **Программа паузы**

Данная машина располагает возможностью временно остановить программу стирки. Вы можете использовать её для того, чтобы добавить бельё в стирку. Для этого сделайте следующее:

- Нажмите кнопку (H) и держите её пока не замигают световые указатели команд вместе с указателем оставшегося времени.
- Когда погаснет световой указатель блокировки дверцы (приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и загрузите в машину дополнительную дозу белья.
- Тщательно закройте дверцы барабана и верхнюю крышку.
- Нажмите кнопку (H), загорится световой указатель остающегося времени, и машина продолжит прерванную программу.

По окончании программы останется включенным световой указатель S (Стоп/Конец цикла), и погаснут указатели оставшегося времени и блокировки дверцы (V и G).

**В целях безопасности поверните регулятор подбора программ на точку OFF и откройте дверцу стиральной машины, затем дверцы барабана и можете вынимать бельё.**