





ПРАЛЬНА МАШИНА СТУ 104

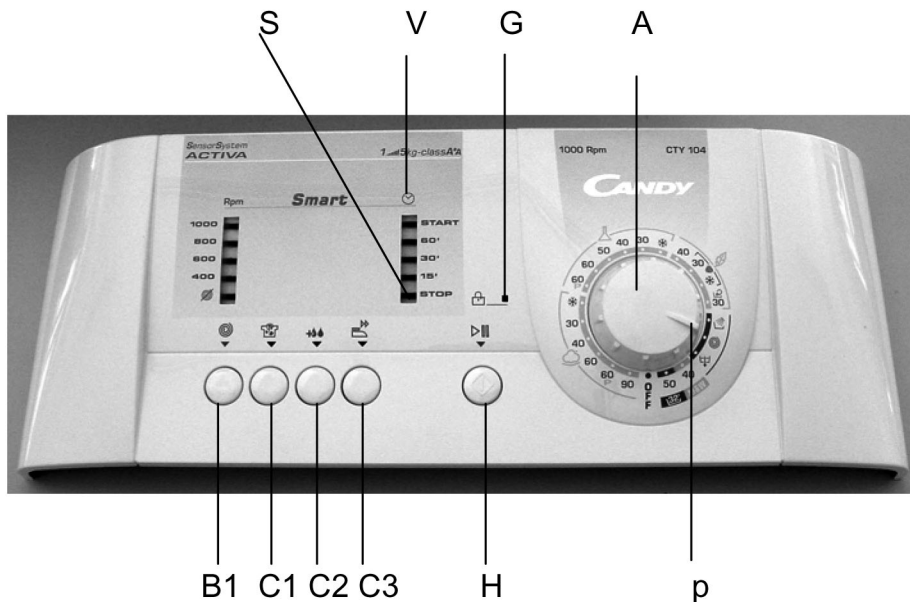

- A РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ПРОГРАМ/ТЕМПЕРАТУРИ
- B1 КНОПКА ВИБІР ЦЕНТРИФУГУВАННЯ
- C1 ДЛЯ ПЛЯМ, ЩО ВАЖКО ВИВОДЯТЬСЯ 
- C2 AQUAPLUS 
- C3 ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ 
- G СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР НАДІЙНОГО ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦІ
- H КНОПКА ХІД/СТОП
- p ІНДИКАТОРНА РИСКА
- S СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР СТОП/КІНЕЦЬ ЦИКЛУ
- V СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР ЧАСУ, ЩО ЗАЛИШУЄТЬСЯ

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ МОДЕЛЬ СТУ 104

| Програма | Вибір тканини | Приблизний Хвилини | Максимальна Вибір температурного режиму °C | Швидкість о обертання Максимальна | Максимальна Завантаження одягу (кг) | Завантаження прального порошку | | | | Використання регуляторів вибору можливостей С | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|---|---|---|----|---|
| | | | | | | I | II | △ | ☼ | | +3 | |
| Тканини з бавовини | Білі | 140 | 90° | 1000 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Міцні кольори з попереднім пранням | 160 | 60° | 1000 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *Міцні кольори | 135 | 60° | 1000 | 5 | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | Міцні кольори Делікатні кольори | 105 | 40° | 1000 | 5 | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | Делікатні кольори | 100 | 30° | 1000 | 5 | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | Делікатні кольори | 95 | ☼ | 1000 | 5 | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| суміш синтетичних тканин | Міцні кольори з попереднім пранням | 100 | 60° | 800 | 2 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| | Міцні кольори | 85 | 60° | 800 | 2 | | ● | | ● | | ● | ● |
| | Міцні кольори | 75 | 50° | 800 | 2 | | ● | | ● | | ● | ● |
| | Делікатні кольори | 70 | 40° | 800 | 2 | | ● | | ● | | ● | ● |
| | Делікатні кольори | 70 | 30° | 800 | 2 | | ● | | ● | | ● | ● |
| | Делікатні кольори | 65 | ☼ | 800 | 2 | | ● | | ● | | ● | ● |
| ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ | Делікатні тканини | 50 | 40° | 400 | 1,5 | | ● | | ● | | ● | ● |
| | вовна-Сертифікат woolmark | 50 | 30° | 800 | 1 | | ● | | ● | | | ● |
| | вовна-Сертифікат woolmark | 50 | ☼ | 800 | 1 | | ● | | ● | | | ● |
| СПЕЦІФИЧНІ ПРОГРАМИ | ручне прання | 50 | 30° | 800 | 2 | | ● | | ● | | | ● |
| | виполіскування | 25 | | 800 | | | | | ● | | | ● |
| | центрифугування | 9 | | 1000 | | | | | | | | |
| | звільнення від води | 4 | | | | | | | | | | |
| | mix&wash | 170 | 40° | 800 | 5 | | ● | | ● | | ● | ● |
| | Швидка програма 32 | 32 | 50° | 800 | 2 | | ● | | ● | | | |

* Програма згідно з нормативом EN 60456

ТЕХНІЧНІ ДАНІ МОДЕЛІ СТУ 104

| Робоча напруга | Потужність мотору барабану | Потужність мотору центрифуги | Потужність мотору насосу | Потужність нагрівального елемента | Макс. спожив. потужність | Струм запобіжники мережі | Тиск гідравлічної мережі | Споживання води * прог. EN 60456 | Енергоспоживання * прог. EN 60456 |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 230 В. / 50 Гц. | 175 Вт. | 340 Вт. | 30 Вт. | 1950 Вт. | 2150 W. | 10 A. | 0,05-0,8 МПа | 45 L. | 0,85 кВт-годин |

ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ

1.- Надійно зачиніть дверці барабану після завантаження одягу.

2.- Додайте пральний порошок та інші пральні речовини, не заходячи за індикаторну риску максимального рівню.

- пральний порошок для попереднього прання I
- пральний порошок для основного прання II
- вибілювач △
- пом'якшувач тканин ☼

ВИБІР ПРОГРАМ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

3.- Оберіть бажану програму за допомогою регулятора (A).

4.- Натисніть кнопку чи кнопки обираємих можливостей (C1, C2, C3).

C1 кнопка для плям, що важко виводяться

Ця кнопка запускає датчики нової ACTIVA SYSTEM, що добре впливають на обрану температуру, підтримуючи її постійною на протязі всього циклу прання, чи на механічну роботу барабану. Барабан, у найвідповідальніший момент, тобто коли пральний порошок убирається до одягу, обертається на двох різних швидкостях, що забезпечує рівномірне розподілення порошку. З другого боку, щоб покращити відчищувальну дію порошку, під час прання та виполіскування швидкість зростає. Завдяки цій спеціальній системі, ефективність прання збільшується на 60%, так що виводяться найгірші плями, і все це БЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Присутня тільки у програмах стосовно бавовни.

C2 кнопка aquaplus

Завдяки новій SENSOR ACTIVA SYSTEM, натискуючи цю кнопку можна здійснити спеціальний пральний цикл, що може бути застосований до всіх програм та типів тканин, дбаючи про волокно останніх та ніжну шкіру тих, хто використовує пральну машину.

Використання значно більшого об'єму води та нової можливості використання циклів повертання барабану з заповненням його водою та спорожненням його від води, дозволяє отримувати одяг повністю чистим та добре виполосканим. Кількість води збільшується для того, щоб отримувати повне розчинення прального порошку, що гарантує ефективне прання. Крім того, з більшою кількістю води при виполіскуванні виводяться будь-які залишки прального порошку у волокні тканин.

Ця можливість є особливо дослідженою для осіб з ніжною та вразливою шкірою, у яких навіть дуже невелика кількість прального порошку, може викликати подразнення чи алергію.

Цю можливість також радиться використовувати для прання дитячого чи взагалі делікатного одягу, особливо для прання банного одягу, у якому волокна прихильні затримувати залишки порошку.

Ця можливість відсутня у програмі вовна.

C3 кнопка легке прасування

З допомогою цієї кнопки Ваш одяг залишиться після прання менш пом'ятим, в залежності від обраної програми та типу тканин, що перуться. Діє наступним чином:
Суміш ,Синтетичні тканини. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

Делікатні тканини. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями та зупиняється перед остаточним легким центрифугуванням.

Ручне прання, Вовна ,Бавовна , Mix&wash. Зупиняється перед остаточним центрифугуванням.


Виполіскування. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

Для закінчення циклу у програмах Делікатні тканини, Ручне прання, Бавовна ,Mix&wash, та Вовна досить натиснути знову кнопку швидкого прасування, щоб машина звільнилась від води та виконала відповідне центрифугування.

Якщо Ви бажаєте тільки звільнити машину від води без центрифугування, то відмініть програму, що виконується, і оберіть нову програму випуску води.

5.- Якщо Ви бажаєте, то можна обрати швидкість центрифугування (B1)

B1 кнопка вибір центрифугування

З допомогою цієї кнопки обирається бажана кінцева швидкість центрифугування, але тільки з інтервалу швидкостей, дозволеного програмою. Дозволені швидкості вказуються на відповідному регуляторі. Щоб уникнути центрифугування, досить залишити індикатор швидкості на позиції ().

Ви можете обрати бажану швидкість у будь-який момент виконання програми.

6.- Після вибору можливостей, для початку виконання програми, натисніть кнопку ходу (H). Пральна машина почне працювати і увімкнеться один з світлових індикаторів часу (V). Цей індикатор вказує приблизний час, що залишається до кінця виконання програми прання, його показник буде змінюватись разом з виконаними фазами програми. До натиснення кнопки ходу (H) перевірте чи індикатор зупинка/кінець циклу миготить. Якщо він світиться неперервно, встановіть регулятор вибору програм у положення OFF, після чого поверніть його у положення, що відповідає обраній програмі.

Для відміни обраної програми досить натиснути знов кнопку обраної можливості (світловий індикатор вимкнеться).

Відмінити-змінити програму

Якщо після початку виконання програми ви захочете змінити

чи відмінити її, то треба діяти слідуючим чином:

- Тримати натиснутою кнопку (H) поки не вимкнеться світловий індикатор кінця циклу Стоп. У цей момент Ви відмінили виконання програми та можете обрати нову.
- Оберіть нову програму.
- Знову натисніть кнопку (H) поки не увімкнеться один з індикаторів часу, що залишається.
- Пральна машина виконує нову обрану програму.

Перерва у виконанні програми

Існує можливість перервати виконання програми прання, що може бути використано для того, щоб **довантажити одяг**; щоб перервати виконання програми зробіть слідує:

- Тримайте натиснутою кнопку (H) поки не почнуть мигтати світлові індикатори вибору можливостей та відповідний індикатор часу, що залишається.
- Коли згасне світловий індикатор надійного замикаання дверці (приблизний час 2 хвилини), відкрити дверці та завантажити додатковий одяг за бажанням.
- Закрийте надійно дверці барабану та зовнішню кришку.
- Натисніть кнопку (H) після чого увімкнеться світловий індикатор часу, що залишається, і пральна машина продовжить виконання програми.

Коли виконання програми закінчиться, увімкнеться світловий індикатор S (Стоп, кінець циклу) та вимкнуться світлові індикатори (V) часу, що залишається, і (G) надійного замикаання дверці.

З міркувань безпеки, після завершення виконання програми, переведіть регулятор вибору програм у положення OFF, відкрийте дверці пральної машини та кришки барабану і вийміть одяг.