

## Ваша стиральная машина

**Поздравляем!** Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Siemens. Эта стиральная машина отличается особенно экономным расходом электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

### Экологичная утилизация

Сдайте, пожалуйста, упаковку машины на экологичную утилизацию.

Эта машина имеет обозначение в соответствии с требованиями Директивы 2002/96/EG по правильной утилизации отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

В этой Директиве приведены основные правила приема и утилизации старых приборов, действующие на всей территории Европейского сообщества.

## Содержание

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Использование по назначению | 1  |
| Установка программы         | 2  |
| После стирки                | 4  |
| Индивидуальная настройка    | 5  |
| Важная информация           | 6  |
| Обзор программ              | 7  |
| Уход                        | 8  |
| Указания на дисплее         | 8  |
| Техническое обслуживание    | 9  |
| Что делать, если ...        | 10 |
| Указания по безопасности    | 11 |
| Параметры расхода           | 11 |

### Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

### Программы

Детальный обзор программ приведен на стр. 7. Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Хлопок</b>            | } прочные текстильные изделия   |
| <b>Интенсивная</b>       |   |
| <b>Цветное Эко</b>       | } текстильные изделия, не требующие особого ухода                                 |
| <b>Синтетика</b>         |   |
| <b>Тонкое бельё/Шёлк</b> | «чувствительные» текстильные изделия, пригодные для ручной, так и машинной стирки |
| <b>Шерсть</b>            | текстильные изделия, пригодные как для ручной, так и машинной стирки              |
| <b>Откачивание</b>       | Откачивание воды при 0  |
| <b>Отжим</b>             | выстиранного вручную белья  |
| <b>Полоскание</b>        | с последующим отжимом   |
| <b>Деликатный отжим</b>  | выстиранного вручную белья со снижением скорости отжима                           |
| <b>Рубашки/Бизнес</b>    | рубашки, не нуждающиеся в глажении  |
| <b>Outdoor</b>           | текстильные изделия с мембранным покрытием  |
| <b>Super 15</b>          | короткая программа  |
| <b>Смешанное бельё</b>   | для белья различного вида   |
| <b>Синтетика Особая</b>  | текстильные изделия темного цвета   |

## Подготовка

**Установка машины** проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

### Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

### Откройте водопроводный кран

- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

### Вставьте вилку в розетку

- Только сухими руками!
- Браться только за вилку!

## Перед первой стиркой

Первый цикл стирки проведите без белья (см. страница 6).

### Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготовителей по уходу за бельем! Отсортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Отсортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки.

**Непрерывно учитывайте важную информацию, на стр. 6!** Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку! Проследите, чтобы белье не было зажато между дверцей и резиновым уплотнителем загрузочного люка.

### Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служащих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины.

Предварительная стирка: моющее средство, средство для подкрахмаливания, кондиционер

Основная стирка: моющее средство, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для удаления пятен

Густые средства по уходу за бельем следует разбавлять водой. Тем самым Вы предотвратите загрязнение переливного устройства.


### Установка и изменение программы

Описание дополнительных функций и кнопок выбора опций приведено в разделе «Индивидуальная настройка» на странице 5.

Все кнопки очень «чувствительные», достаточно слегка прикоснуться к ним!


Ручка выбора программ для включения и выключения машины и выбора программы. Можно поворачивать в обоих направлениях.

**Нажмите на кнопку (Старт/Пауза)**

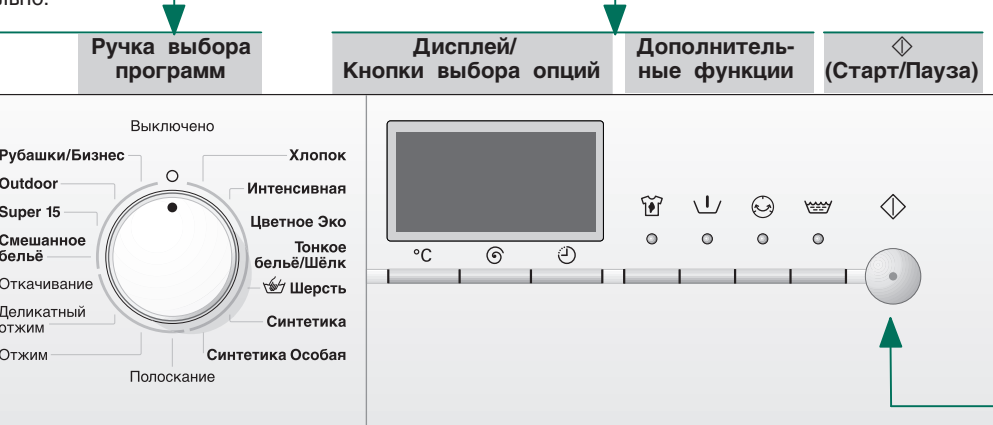

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ✳ - 90 °C (Temp. °C)       | Установка температуры (✳ = холодная)   |
| 1 - 19h (Fertig in)        | Окончание программы через ...  |
| ☺ - 1200* (U/min)          | Установка скорости отжима (* в зависимости от модели) или 0 (Остановка полоскания = без окончательного отжима) |
| <b>Индикация состояния</b> | Индикация процесса выполнения программы: стирка, полоскание, отжим, окончание                                  |

## Стирка

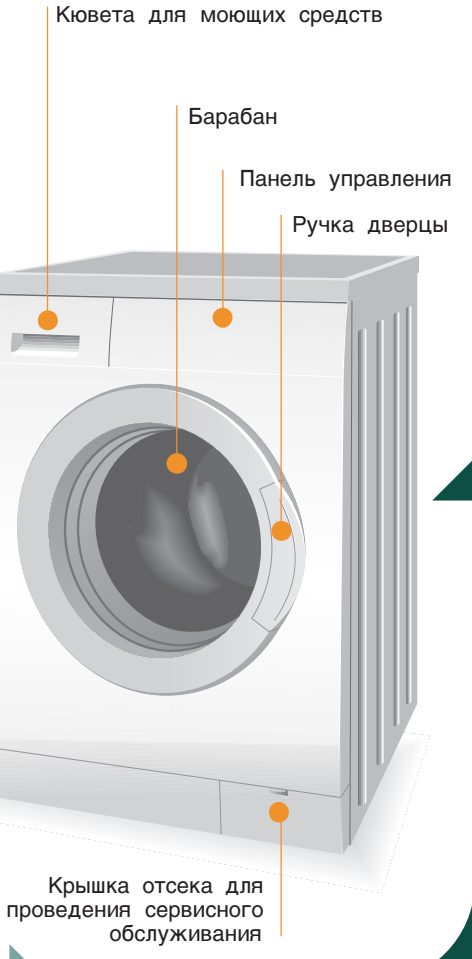

Кювета для моющих средств  
Барабан  
Панель управления  
Ручка дверцы  
Крышка отсека для проведения сервисного обслуживания

## Извлечение белья

Белье можно извлекать из машины лишь примерно через 2 минуты после окончания программы!

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье. Если активизирована функция 0 (Остановка полоскания = без окончательного отжима): переведите ручку выбора программ в положение **Откачивание** или установите скорость отжима.

Нажмите на кнопку (Старт/Пауза). Удалите из белья посторонние предметы (если таковые имеются) – опасность появления ржавчины.

### Закройте водопроводный кран

В моделях с системой Aqua-Stop это проделывать не нужно.

### Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**.

### Программа окончена, если ...

... мигает (Старт/Пауза), и на дисплее появляется -0-.

### Изменение программы ...

Если Вы по ошибке выбрали не ту программу: – заново выберите нужную программу, – нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

### ... или прерывание

В программах стирки при высокой температуре сначала: – охладите белье: включите **Полоскание**, дверца загрузочного люка остается заблокированной. – Установите ручку выбора программ в положение **Выключено**, – включите **Отжим** или **Откачивание**, – нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

## Индивидуальная настройка

### Кнопки выбора опций

Перед включением программы и во время ее выполнения можно изменять скорость отжима и температуру. Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

### (Temp. °C)

Вы можете изменить показываемую дисплеем температуру стирки. Максимально допустимая температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

### (Окончание через)

После выбора программы на дисплее выводится ее продолжительность. До начала выполнения программы Вы можете включить задержку ее запуска. Время задержки устанавливается пошагово (один шаг – один час), макс. 19h (часов). Нажимайте на кнопку (Окончание через) до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время (h=час). Затем нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

### (Об./мин)

Вы можете изменить показываемую дисплеем скорость вращения центрифуги. Максимально допустимое число оборотов в минуту, которое можно установить, зависит от выбранной программы.

### Дополнительные функции

смотрите также обзор программ

### (Пятна)

Увеличение продолжительности стирки сильно загрязненного или 4,5 кг белого и цветного хлопчатобумажного белья для повышения интенсивности стирки.

### (Предварительная стирка)

Для сильно загрязненного, прочного белья, например, из хлопка или льна. Предварительная стирка проводится при 30 °C.

### (Защита от сминания)

Специально разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.

### (Добавление воды)

Дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результата полоскания.

### (Старт/Пауза)

Для включения или прерывания программы.

### Сигнал

1. Включение режима подачи сигнала

2. Установите громкость для ...

## Важная информация

### С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гольфы, бюстгалтеры с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.

### Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячею II ок. 1 литр воды и затем загрузите в нее ½ мерного стаканчика моющего средства. Установите ручку выбора программ на **Синтетика 60 °C** и нажмите на кнопку (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.

### Различная степень загрязнения белья

Новые вещи стирайте отдельно.

При необходимости предварительно обработайте пятна. Включите дополнительную функцию (Пятна).

Загружайте меньше белья. Предварительная стирка.

### Вес загружаемого белья

Никогда не загружайте в машину больше макс. допустимого количества белья:

- Хлопок 4,5 кг.
- Синтетика 2,5 кг.
- Тонкое белье, шелк и шерсть 2,0 кг.

### Замачивание

Загрузите в ячею II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Установите ручку выбора программ на **Хлопок 30 °C** и нажмите на кнопку (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.

### Подкрахмаливание

Белье не должно быть обработано кондиционером

Руководствуясь рекомендациями изготовителя, растворите примерно в 15 литрах воды соответствующее количество средства для подкрахмаливания. Установите ручку выбора программ в положение **Полоскание**, установите необходимое число оборотов центрифуги и нажмите на кнопку (Старт/Пауза). Как только в машину начнет подаваться вода: залейте в ячею I раствор средства для подкрахмаливания.

### Окрашивание/Обесцвечивание

В стиральной машине белье нельзя ни окрашивать, ни обесцвечивать.

### Защита окружающей среды/Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** используйте программу **Цветное Эко 60 °C**. Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям изготовителя с учетом жесткости воды.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации сушильного автомата скорость отжима.



| Программы               | °C      | Макс. Вид Белья |   |
|-------------------------|---------|-----------------|---|
|                         |         | Макс.           | Вид Белья   |
| Хлопок                  | *-90 °C | 4,5 кг*         | Текстильные изделия из хлопка и льна, синтетика или смешанных волокон, не требующие особого ухода   |
| Интенсивная Цветное Эко | *-60 °C | 2,5 кг          | Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетик и смешанных волокон   |
| Синтетика               | *-60 °C | 2,0 кг          | Текстильные изделия из хлопка и изделия, не требующие особого ухода   |
| Рубашки/Бизнес          | *-60 °C |                 | Темный текстиль из хлопка и текстильные изделия темного цвета, не требующие особого ухода   |
| Смешанное бельё         |         |                 | Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки  |
| Синтетика Особая        |         |                 | Текстильные изделия с мембранным покрытием  |
| Шерсть                  | *-40 °C |                 | Для «чувствительных»: пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр. из шёлка, сатина, синтетик или смешанных волокон (напр., гардин) |
| Outdoor                 | *-30 °C | 2,0 кг          | Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетик или смешанных волокон   |
| Тонкое бельё/Шёлк       | *-40 °C | 1,0 кг          | Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетик или смешанных волокон   |
| Super 15                |         |                 | <b>Полоскание. Отжим. Откачивание. Деликатный отжим</b>   |

**Дополнительные программы**  
 Продолжительность программ оптимально подходит для стирки легка загрязнённых текстильных изделий. При более сильном загрязнении загрузайте меньше белья или включите дополнительную функцию нагр. (Пятна). В программах без предварительной стирки распределите моющее средство в ячейку II, в программах с предварительной стиркой распределите моющее средство по ячейкам I и II.  
 \* При стирке 4,5 кг белого и цветного хлопчатобумажного белья включайте дополнительную функцию (Пятна).

WS12X4400E  
 WS10X4400E  
 0306  
 9000125841

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
 Carl-Wery-Str. 34  
 81739 München/Deutschland

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдёте в Интернете на нашем сайте: <http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных Центров.

## Уход

- Опасность поражения электрическим током! Извлекайте вилку из розетки!
- Взрывоопасность! Никаких растворителей!




## Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средств.
- Мыть машину струей воды запрещено.

## Кювету для моющих средств следует чистить ...

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

- Выдвиньте, нажмите на вставку, извлеките полностью.
- Откиньте крышку вверх.
- Промойте в воде и просушите.
- Закройте и зафиксируйте крышку (насадите цилиндр на направляющий штифт).
- Установите кювету на место.

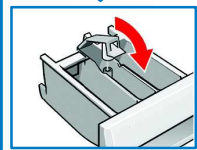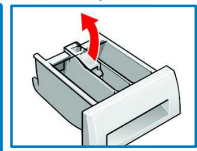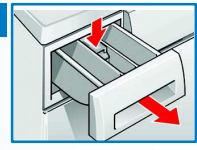

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.

## Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой, чтобы барабан просох.

Появились пятна ржавчины – удалите их с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.

## Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

Проводите удаление накипи согласно рекомендациям изготовителя средства для очистки машин от накипи, чего при правильной дозировке моющего средства в удалении накипи необходимости нет.

## Указания на дисплее

в зависимости от модели

|      |   |
|------|---|
| F:16 | Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно, было зажато бельё.   |
| F:17 | Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зжат; проведите чистку фильтра (страница 9), давление воды слишком низкое. |
| F:18 | Проведите чистку насоса для слива раствора моющего средства (страница 9), сливная труба/сливной шланг засорились.               |
| F:23 | Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!   |




## Техническое обслуживание

- Опасность ошпаривания! Дайте раствору моющего средства остыть!
- Закройте водопроводный кран!

## Насос для слива раствора моющего средства

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**, извлеките вилку из розетки.

- Откройте крышку отсека для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.
- Осторожно откручивайте крышку насоса до тех пор, пока не полъется раствор моющего средства. Когда крышка отсека для проведения сервисного обслуживания наполнится половиной, закрутите крышку насоса и вылейте воду. Повторяйте процесс до тех пор, пока весь раствор моющего средства не вытечет.
- Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).
- Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
- Установите крышку насоса на место и закрутите ее.
- Установите на место крышку отсека для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

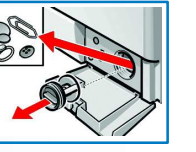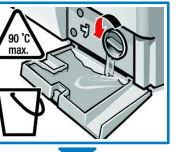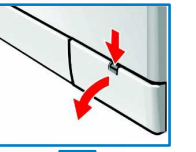


Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Откачивание**.

## Фильтры в подающем шланге

**Опасность поражения электрическим током!** Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

Сбросьте давление воды в подающем шланге:

- Закройте водопроводный кран!
- Включите любую из программ (кроме Отжим/Откачивание).
- Нажмите на кнопку (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.
- Установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.
- Снимите шланг с водопроводного крана.
- Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.
- В зависимости от модели, отсоедините шланг от задней стенки машины и проведите чистку фильтра.
- Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.

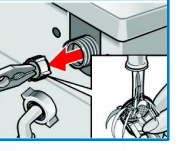

## Что делать, если ...

- Вода вытекает.
  - Прочно закрепите/замените сливной шланг.
  - Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Вода не поступает. Моющее средство не смывается.
  - Не нажата кнопка (Старт/Пауза)?
  - Не открыт водопроводный кран?
  - Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку (страница 9).
  - Подающий шланг перегнут или зжат?
- Дверцу загрузочного люка не удается открыть.
  - Активизирована защитная функция.
  - Выбрана (Остановка полоскания = без окончательного отжима)?
- Программа не включается.
  - Нажата ли кнопка (Старт/Пауза)?
  - Закрыта ли дверца?
- Раствор моющего средства не сливается.
  - Проведите чистку насоса (страница 9).
  - Проведите чистку сливной трубы и/или сливного шланга.
- Белье недостаточно хорошо отжато.
  - Равномерно распределите мелкое и крупное бельё внутри барабана.
- Многократные попытки проведения отжима.
  - Это не является неисправностью! Система контроля избывается от дисбаланса.
- Вода внутри барабана не видна.
  - Это не является неисправностью! Вода находится за пределами видимости.
- Остатки воды в ячейке для средств по уходу за бельём.
  - Это не является неисправностью! Вода не оказывает влияния на эффективность этих средств.
- Неприятный запах из стиральной машины.
  - Выполните программу **Хлопок 90 °C** без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
  - Загрузили слишком много моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ литра воды и залейте раствор в ячейку II кюветы для моющих средств.
  - При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
- Вибрация при отжиме.
  - Зафиксированы ли ножки машины? Если нет, зафиксируйте (см. Инструкцию по установке).
  - Удалены ли транспортные крепления? Если нет, снимите (см. Инструкцию по установке).
  - Включена функция (Защита от сминания) (страница 5)?
- Результат отжима неудовлетворительный.
  - Отключили электроэнергию? Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
  - Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.
  - Это не является неисправностью! Многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
- На бельё остатки моющего средства.
  - Некоторые фосфатосодержащие моющие средства содержат нерастворимые в воде компоненты.
  - Включите **Полоскание** или почистите бельё после стирки щеткой.
- Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:
  - переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки,
  - закройте водопроводный кран и вызовите специалистов уполномоченного сервисного центра (см. Инструкцию по установке).

## Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте для дальнейшего использования.
- Опасность поражения электрическим током**
  - Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
  - Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
- Опасность травмирования**
  - Дверца загрузочного люка может очень сильно нагреться.
  - Соблюдайте осторожность при сливе горячего раствора моющего средства.
  - Не вставляйте на стиральную машину.
  - Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.
  - Храните моющие средства и средства по уходу за бельём в недоступном для детей месте.
- Опасность отравления**
  - Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
- Опасность для жизни**
  - Если машина отслужила свой срок, то извлеките ее вилку из розетки.
  - Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
  - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. В этом случае маленькие дети не смогут запереться в машине и подвергнуть тем самым свою жизнь опасности.
  - Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промышленным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.
- Взрывоопасность**

## Параметры расхода


| Программа  | Доп. функция | Загрузка | Электроэнергия** | Вода** | Продолжительность программы** |
|--|--------------|----------|------------------|--------|-------------------------------|
| Хлопок 40 °C*  | (Пятна)      | 4,5 кг   | 0,55 кВтч        | 50 л   | 2:10 ч                        |
| Хлопок 60 °C   | –            | 4,5 кг   | 1,00 кВтч        | 55 л   | 1:20 ч                        |
| Цветное Эко 60 °C*   | (Пятна)      | 4,5 кг   | 0,76 кВтч        | 40 л   | 2:15 ч                        |
| Хлопок 90 °C   | (Пятна)      | 4,5 кг   | 1,40 кВтч        | 59 л   | 2:10 ч                        |
| Синтетика 40 °C*   | (Пятна)      | 2,5 кг   | 0,45 кВтч        | 50 л   | 1:31 ч                        |
| Синтетика 40 °C (можно использовать также в качестве <b>Короткой программы</b> ) | –            | 2,5 кг   | 0,45 кВтч        | 40 л   | 0:55 ч                        |
| Смешанное бельё  | –            | 2,0 кг   | 0,60 кВтч        | 30 л   | 0:50 ч                        |
| Тонкое бельё/Шёлк 30 °C  | –            | 2,0 кг   | 0,20 кВтч        | 36 л   | 0:30 ч                        |
| Шерсть 30 °C*  | –            | 2,0 кг   | 0,13 кВтч        | 30 л   | 0:40 ч                        |

\* Программа с дополнительной функцией (Пятна) и максимально допустимой скоростью отжима в качестве контрольной программы согласно указаниям, приведенным в нормативной документации EN 60 456 и IEC 60 456.

\*\* В зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, а также из-за колебаний напряжения в питающей сети фактические значения параметров могут отличаться от теоретических.

SIEMENS

## Инструкция по эксплуатации

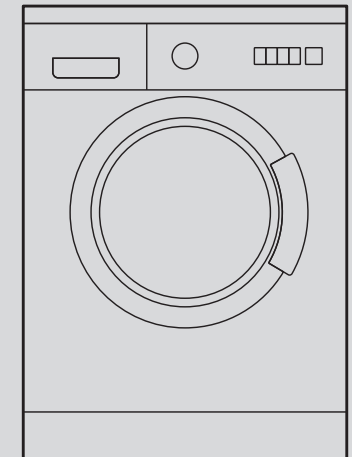

Стиральная машина



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной инструкции! Прочтите также отдельную Инструкцию по установке. Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 11!

# Ваша стиральная машина

**Поздравляем!** Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Siemens. Эта стиральная машина отличается особенно экономным расходом электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

## Экологичная утилизация

Сдайте, пожалуйста, упаковку машины на экологичную утилизацию.



Эта машина имеет обозначение в соответствии с требованиями Директивы 2002/96/EG по правильной утилизации отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

В этой Директиве приведены основные правила приема и утилизации старых приборов, действующие на всей территории Европейского сообщества.

## Содержание

Страница

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ■ Использование по назначению ..... | 1  |
| ■ Установка программы .....         | 2  |
| ■ После стирки .....                | 4  |
| ■ Индивидуальная настройка .....    | 5  |
| ■ Важная информация .....           | 6  |
| ■ Обзор программ .....              | 7  |
| ■ Уход .....                        | 8  |
| ■ Указания на дисплее .....         | 8  |
| ■ Техническое обслуживание .....    | 9  |
| ■ Что делать, если ... ..           | 10 |
| ■ Указания по безопасности .....    | 11 |
| ■ Параметры расхода .....           | 11 |

## Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и именующихся в продаже моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- ⚠ – Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

## Программы

Детальный обзор программ приведен на *стр. 7*. Температуру и скорость отжима можно устанавливать индивидуально.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Хлопок .....            | } прочные текстильные изделия  |
| Интенсивная .....       |  |
| Цветное Эко .....       |  |
| Синтетика .....         | текстильные изделия, не требующие особого ухода                      |
| Тонкое бельё/Шёлк ..... | «чувствительные» текстильные изделия, пригодные для машинной стирки  |
| 👉 Шерсть .....          | текстильные изделия, пригодные как для ручной, так и машинной стирки |
| Откачивание .....       | воды при ⌚   |
| Отжим .....             | выстиранного вручную белья   |
| Полоскание .....        | с последующим отжимом  |
| Деликатный отжим .....  | выстиранного вручную белья со снижением скорости отжима              |
| Рубашки/Бизнес .....    | рубашки, не нуждающиеся в глажении                                   |
| Outdoor .....           | текстильные изделия с мембранным покрытием                           |
| Super 15 .....          | короткая программа   |
| Смешанное бельё .....   | для белья различного вида  |
| Синтетика Особая .....  | текстильные изделия темного цвета                                    |

## Подготовка

⚠ Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

### Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

### Откройте водопроводный кран

### Вставьте вилку в розетку

⚠ Только сухими руками!  
Браться только за вилку!



**Ручка выбора программ**

Выключено

Рубашки/Бизнес Outdoor Super 15 Смешанное бельё Откачивание Деликатный отжим Отжим

Хлопок Интенсивная Цветное Эко Тонкое бельё/Шёлк Шерсть Синтетика Синтетика Особая Полоскание

**Дисплей/ Кнопки выбора опций**

°C ⌚ ⌚

❄ - 90 °C (Temp. °C) Устан

1 - 19h ⌚ (Fertig in) Окон

🪣 - 1200\* ⌚ (U/min) Устан от м без с

**Индикация состояния**

🪣 🪣 ⌚ -0- Инди стир



**Перед первой стиркой**  
первый цикл стирки проведите без белья (см. страница 6).

### Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготовителей по уходу за бельем!  
Отсортируйте вещи согласно символам на их ярлычках.  
Отсортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки.

Непренебрегайте важную информацию, на стр. 6!  
Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку!  
Проследите, чтобы белье не было зажато между дверцей и резиновым уплотнителем загрузочного люка.

### Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служащих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины.

Предварительная стирка: моющее средство, средство для подкрахмаливания  
Средство по уходу за бельем: кондиционер  
Основная стирка: моющее средство, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для удаления пятен  
Умягчающие средства по уходу за бельем следует разбавлять водой.  
Всегда самым первым предотвратите загрязнение переливного устройства.

### Установка и изменение программы

Описание дополнительных функций и кнопок выбора опций приведено в разделе «Индивидуальная настройка» на странице 5.



Все кнопки очень «чувствительные», достаточно слегка прикоснуться к ним!

Ручка выбора программ для включения и выключения машины и выбора программы. Можно поворачивать в обоих направлениях.

**Нажмите на кнопку**  
**◊ (Старт/Пауза)**

Выбор температуры (\* = холодная)

Изменение программы через ...

Выбор скорости отжима (\* в зависимости от модели) или Ⓢ (Остановка полоскания = окончательного отжима)

Индикация процесса выполнения программы: полоскание, отжим, окончание

# Стирка



1

2

Кювета для моющих средств

Барабан

Панель управления

Ручка дверцы

Крышка отсека для проведения сервисного обслуживания



3

### Извлечение белья

Белье можно извлекать из машины лишь примерно через 2 минуты после окончания программы!

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье. Если активизирована функция Ⓢ (Остановка полоскания = без окончательного отжима): переведите ручку выбора программ в положение **Откачивание** или установите скорость отжима. Нажмите на кнопку ◊ (Старт/Пауза). Удалите из белья посторонние предметы (если таковые имеются) – опасность появления ржавчины.

### Закройте водопроводный кран

В моделях с системой Aqua-Stop это проделывать не нужно.

### Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**.

### Программа окончена, если ...

... мигает ◊ (Старт/Пауза), и на дисплее появляется -0-.

### Изменение программы ...

Если Вы по ошибке выбрали не ту программу:  
– заново выберите нужную программу,  
– нажмите на кнопку ◊ (Старт/Пауза).

### ... или прерывание

В программах стирки при высокой температуре сначала:

- охладите белье: включите **Полоскание**, дверца загрузочного люка остается заблокированной.
- Установите ручку выбора программ в положение **Выключено**,
- включите **Отжим** или **Откачивание**,
- нажмите на кнопку ◊ (Старт/Пауза).

# Стирка

# Индивидуальная настройка

## Кнопки выбора опций

Перед включением программы и во время ее выполнения можно изменять скорость отжима и температуру. Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

### ↓ (Темп. °C)

Вы можете изменить показываемую дисплеем температуру стирки. Максимально допустимая температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

### ⌚ (Окончание через)

После выбора программы на дисплей выводится ее продолжительность. До начала выполнения программы Вы можете включить задержку ее запуска. Время задержки устанавливается пошагово (один шаг – один час), макс. 19h (часов). Нажимайте на кнопку ⌚ (Окончание через) до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время (h=час). Затем нажмите на кнопку ⬄ (Старт/Пауза).

### ⌚ (Об./мин)

Вы можете изменить показываемую дисплеем скорость вращения центрифуги. Максимально допустимое число оборотов в минуту, которое можно установить, зависит от выбранной программы.

## Дополнительные функции

смотрите также обзор программ

☹ (Пятна) Увеличение продолжительности стирки сильно загрязненного или 4,5 кг белого и цветного хлопчатобумажного белья для повышения интенсивности стирки.

⬇ (Предварительная стирка) Для сильно загрязненного, прочного белья, например, из хлопка или льна. Предварительная стирка проводится при 30 °C.

☺ (Защита от сминания) Специально разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.


👑 (Добавление воды) Дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результата полоскания.

### ⬄ (Старт/Пауза)

Для включения или прерывания программы.

## Сигнал



1. Включение режима подачи сигнала

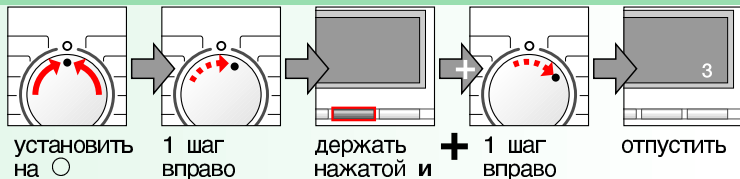

Сигналов, относящихся к кнопкам

Указательных сигналов

2. Установите громкость для ...

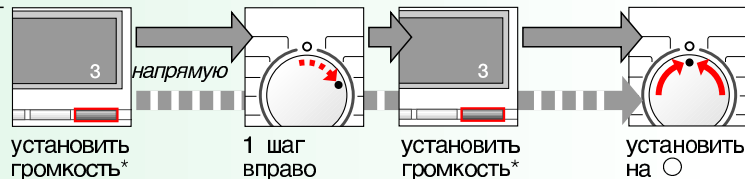

\*при необх. повторите несколько раз \*при необх. повторите несколько раз



# Важная информация



## С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, бюстгалтеры с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.



## Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее ½ мерного стаканчика моющего средства. Установите ручку выбора программ на **Синтетика 60 °C** и нажмите на кнопку ⬄ (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.



## Различная степень загрязнения белья

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         |  | Новые вещи стирайте отдельно.  |
| легкое  |  | Без предварительной стирки.  |
|         |  | При необходимости предварительно обрабатывайте пятна. Включите дополнительную функцию ☹ (Пятна). |
| сильное |  | Загружайте меньше белья.<br>Предварительная стирка.  |



## Вес загружаемого белья

Никогда не загружайте в машину больше макс. допустимого количества белья:

- Хлопок 4,5 кг.
- Синтетика 2,5 кг.
- Тонкое белье, шелк и шерсть 2,0 кг.



## Замачивание

Загружайте белье одинакового цвета

Загрузите в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Установите ручку выбора программ на **Хлопок 30 °C** и нажмите на кнопку ⬄ (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку ⬄ (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку ⬄ (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.



## Подкрахмаливание Белье не должно быть обработано кондиционером

Руководствуясь рекомендациями изготовителя, растворите примерно в 15 литрах воды соответствующее количество средства для подкрахмаливания. Установите ручку выбора программ в положение **Полоскание**, установите необходимое число оборотов центрифуги и нажмите на кнопку ⬄ (Старт/Пауза). Как только в машину начнет подаваться вода: залейте в ячейку I раствор средства для подкрахмаливания.



## Окрашивание/Обесцвечивание

В стиральной машине белью нельзя ни окрашивать, ни обесцвечивать.



## Защита окружающей среды/Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** используйте программу **Цветное Эко 60 °C**. Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям изготовителя и с учетом жесткости воды.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации сушильного автомата скорость отжима.

|                                 |         |   |   |
|---------------------------------|---------|---|---|
| <b>Хлопок</b>                   | ✳-90 °C | Прочные текстильные изделия, текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные к кипячению  | ⏸ (Предварительная стирка), ⏹ (Пятна), ⏺ (Добавление воды), ⏻ (Защита от сминания)  |
| <b>Интенсивная</b>              | ✳-60 °C | 4,5 кг*   |   |
| <b>Цветное Эко</b>              |         |   |   |
| <b>Синтетика</b>                | ✳-60 °C | 2,5 кг  | ⏸, ⏹, ⏺, ⏻  |
| <b>Рубашки/Бизнес</b>           | ✳-60 °C | Не нуждающиеся в глажении рубашки из хлопка, льна, синтетики и смешанных волокон  | ⏸, ⏹, ⏺, ⏻<br>сокращенная продолжительность отжима  |
| <b>Смешанное бельё</b>          |         | Текстильные изделия из хлопка и изделия, не требующие особого ухода   | ⏸, ⏹, ⏺, ⏻, ⏼ ;<br>различные виды белья можно стирать вместе  |
| <b>Синтетика Особая</b>         | 2,0 кг  | Темный текстиль из хлопка, не требующие изделия темного цвета, не требующие особого ухода   | ⏸, ⏹, ⏺, ⏻ ;<br>сокращенная продолжительность полоскания и окончательного отжима  |
| <b>Шерсть</b>                   | ✳-40 °C | Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки  | Подходит также для шелковых изделий, предназначенных для стирки вручную; сокращенная продолжительность полоскания и окончательного отжима |
| <b>Outdoor</b>                  |         | Текстильные изделия с мембранным покрытием  | ⏸, ⏹, ⏺, ⏻ ;<br>уменьшенная продолжительность окончательного отжима в интервалах  |
| <b>Тонкое бельё/Шёлк</b>        | ✳-30 °C | Для «чувствительных», пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардин) | ⏸, ⏹, ⏺, ⏻, ⏼ ;<br>без отжима между полосканиями  |
| <b>Super 15</b>                 | ✳-40 °C | 1,0 кг  | Короткая программа, продолжительность ок. 15 минут, пригодна для освежения одежды   |
| <b>Дополнительные программы</b> |         |   | <b>Полоскание, Отжим, Откачивание, Деликатный отжим</b>   |

**i** Продолжительность программ оптимально подходит для стирки слегка загрязненных текстильных изделий. При более сильном загрязнении загружайте меньше белья или включите дополнительную функцию, напр., ⏹ (Пятна). В программах без предварительной стирки распределите моющее средство по ячейкам I и II. \* При стирке 4,5 кг белого и цветного хлопчатобумажного белья включайте дополнительную функцию ⏹ (Пятна).

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет-магазине на нашем сайте: <http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из углономерных сервисных центров.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WS12X440OE  
WS10X440OE  
0306  
9000 125 841

## Уход



- Опасность поражения электрическим током! Извлекайте вилку из розетки!
- Взрывоопасность! Никаких растворителей!



### Корпус машины, панель управления




- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средств.
- Мыть машину струей воды запрещено.



### Кювету для моющих средств следует чистить ...

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте, нажмите на вставку, извлеките полностью.
2. Откиньте крышку вверх.
3. Промойте в воде и просушите.
4. Закройте и зафиксируйте крышку (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Установите кювету на место.

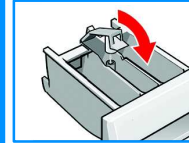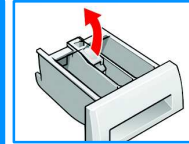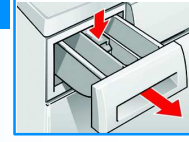

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.



### Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой, чтобы барабан просох. Появились пятна ржавчины – удалите их с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.



### Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Проводите удаление накипи согласно рекомендациям изготовителя средства для очистки машин от накипи, чего при правильной дозировке моющего средства в удалении накипи необходимости нет.

## Указания на дисплее

в зависимости от модели

F:16

Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно, было зажато белье.

F:17

Откройте водопроводный кран, подающий шланг перегнут/зажат; проведите чистку фильтра (страница 9), давление воды слишком низкое.

F:18

Проведите чистку насоса для слива раствора моющего средства (страница 9), сливная труба/сливной шланг засорились.

F:23

Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!





- Опасность ошпаривания!  
Дайте раствору моющего средства остыть!  
- Закройте водопроводный кран!

## Насос для слива раствора моющего средства

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**, извлеките вилку из розетки.

1. Откройте крышку отсека для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.
2. Осторожно откручивайте крышку насоса до тех пор, пока не польется раствор моющего средства. Когда крышка отсека для проведения сервисного обслуживания наполнится наполовину, закрутите крышку насоса и вылейте воду. Повторяйте процесс до тех пор, пока весь раствор моющего средства не вытечет.
3. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).
4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.
6. Установите на место крышку отсека для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.

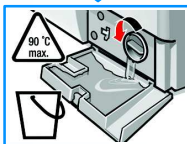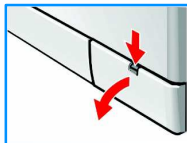


Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Откачивание**.

## Фильтры в подающем шланге

**Опасность поражения электрическим током!** Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

Сбросьте давление воды в подающем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Включите любую из программ (кроме Отжим/Откачивание).
3. Нажмите на кнопку  $\diamond$  (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.
4. Установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.
5. Снимите шланг с водопроводного крана.
6. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.
7. В зависимости от модели, отсоедините шланг от задней стенки машины и проведите чистку фильтра.
8. Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.

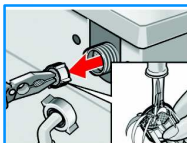

# Что делать, если ...

- Вода вытекает.
  - Прочно закрепите/замените сливной шланг.
  - Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Вода не поступает. Моющее средство не смывается.
  - Не нажата кнопка  $\diamond$  (Старт/Пауза)?
  - Не открыт водопроводный кран?
  - Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку (страница 9).
  - Подающий шланг перегнут или зажат?
- Дверцу загрузочного люка не удается открыть.
  - Активизирована защитная функция.
  - Выбрана  $\otimes$  (Остановка полоскания = без окончательного отжима)?
- Программа не включается.
  - Нажата ли кнопка  $\diamond$  (Старт/Пауза)?
  - Закрыта ли дверца?
- Раствор моющего средства не сливается.
  - Проведите чистку насоса (страница 9).
  - Проведите чистку сливной трубы и/или сливного шланга.
- Белье недостаточно хорошо отжато.
  - Равномерно распределите мелкое и крупное белье внутри барабана.
- Многократные попытки проведения отжима.
  - Это не является неисправностью! Система контроля избавляется от дисбаланса.
- Вода внутри барабана не видна.
  - Это не является неисправностью! Вода находится за пределами видимости.
- Остатки воды в ячейке для средств по уходу за бельем.
  - Это не является неисправностью! Вода не оказывает влияния на эффективность этих средств.
- Неприятный запах из стиральной машины.
  - Выполните программу **Хлопок 90 °C** без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
  - Загрузили слишком много моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ литра воды и залейте раствор в ячейку II кюветы для моющих средств.
  - При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
- Вибрация при отжиме.
  - Зафиксированы ли ножки машины? Если нет, зафиксируйте (см. Инструкцию по установке).
  - Удалены ли транспортные крепления? Если нет, снимите (см. Инструкцию по установке).
- Результат отжима неудовлетворительный.
  - Включена функция  $\text{☺}$  (Защита от сминания) (страница 5)?
- Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.
  - Отключили электроэнергию?
  - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
  - Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
  - Это не является неисправностью! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
- На белье остатки моющего средства.
  - Некоторые фосфатосодержащие моющие средства содержат нерастворимые в воде компоненты.
  - Включите **Полоскание** или почистите белье после стирки щеткой.
- Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:
  - переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки,
  - закройте водопроводный кран и вызовите специалистов уполномоченного сервисного центра (см. Инструкцию по установке).



## Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте для дальнейшего использования.

**Опасность поражения электрическим током**

- Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
- Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.

**Опасность травмирования**

- Дверца загрузочного люка может очень сильно нагреться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячего раствора моющего средства.
- Не вставляйте на стиральную машину.
- Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.

**Опасность отравления**

- Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.

**Опасность удушья**

- Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.

**Опасность для жизни**

- Если машина отслужила свой срок, то извлеките ее вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. В этом случае маленькие дети не смогут запереться в машине и подвергнуть тем самым свою жизнь опасности.


**Взрывоопасность**

- Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промывочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.

# SIEMENS

## Инструкция по эксплуатации

ru

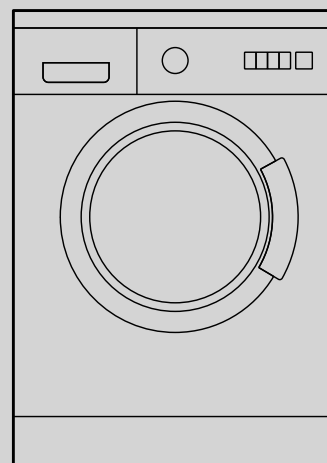

Стиральная машина

## Параметры расхода

| Программа  | Доп. функция | Загрузка | Электроэнергия** | Вода** | Продолжительность программы** |
|--|--------------|----------|------------------|--------|-------------------------------|
| Хлопок 40 °C*  | ☞ (Пятна)    | 4,5 кг   | 0,55 кВтч        | 50 л   | 2:10 ч                        |
| Хлопок 60 °C   | –            | 4,5 кг   | 1,00 кВтч        | 55 л   | 1:20 ч                        |
| Цветное Эко 60 °C*   | ☞ (Пятна)    | 4,5 кг   | 0,76 кВтч        | 40 л   | 2:15 ч                        |
| Хлопок 90 °C   | ☞ (Пятна)    | 4,5 кг   | 1,40 кВтч        | 59 л   | 2:10 ч                        |
| Синтетика 40 °C*   | ☞ (Пятна)    | 2,5 кг   | 0,45 кВтч        | 50 л   | 1:31 ч                        |
| Синтетика 40 °C (можно использовать также в качестве <b>Короткой программы</b> ) | –            | 2,5 кг   | 0,45 кВтч        | 40 л   | 0:55 ч                        |
| Смешанное бельё  | –            | 2,0 кг   | 0,60 кВтч        | 30 л   | 0:50 ч                        |
| Тонкое бельё/Шёлк 30 °C  | –            | 2,0 кг   | 0,20 кВтч        | 36 л   | 0:30 ч                        |
| ☞ Шерсть 30 °C*  | –            | 2,0 кг   | 0,13 кВтч        | 30 л   | 0:40 ч                        |

\* Программа с дополнительной функцией ☞ (Пятна) и максимально допустимой скоростью отжима в качестве контрольной программы согласно указаниям, приведенным в нормативной документации EN 60 456 и IEC 60 456.

\*\* В зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, а также из-за колебаний напряжения в питающей сети фактические значения параметров могут отличаться от теоретических.



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной инструкции!

Прочтите также отдельную Инструкцию по установке.

Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 11!