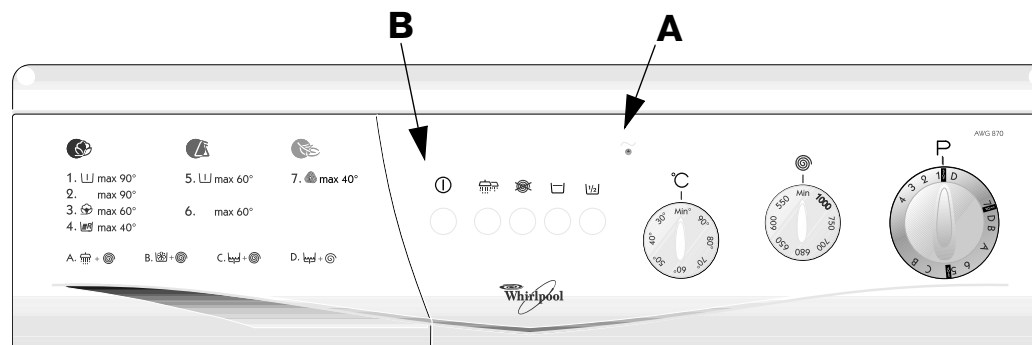


## RUS AWG 870

**A.** Индикатор "On/Off" (Вкл/Выкл)

**B.** Кнопка "On/Off" (Вкл/Выкл)



\* : функция / да : добавьте моющее средство

1 В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 1000 об/мин.

2 В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает минимального значения (Min об/мин).

Переключатель программ	Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки/Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции				Переключатель скорости отжима об/мин	Переключатель температуры °C
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель тканей	Половина загрузки	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	Без отжима		
<b>1</b>	Хлопок с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные, прочные и стойкие к температуре хлопчатобумажные ткани и льняное полотно (постельное белье, столовое белье, нижнее белье, рубашки и т.д.).	5,0	да	да	*	*	*	—	*	1	Макс. 90°
<b>2</b>	Хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	—	да	*	*	*	—	*	1	Макс. 90°
<b>3</b>	Цветной хлопок		Прочные и стойкие к температуре ткани из хлопка и льна средней и сильной степени загрязнения.	5,0	—	да	*	*	*	—	*	1	Макс. 60°
<b>4</b>	Быстрая стирка		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. легкой степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	—	да	*	*	—	—	*	1	Макс. 40°
<b>B</b>	Специальное полоскание для стирки хлопка	—	<i>Программа для обработки белья крахмалом или умягчителем. Завершается длительным циклом отжима.</i>	5,0	—	—	*	—	—	—	*	1	—
<b>C</b>	Слив + отжим	—	<i>Слив с окончательным отжимом. Альтернативный способ завершения стирки с тем, чтобы вынуть белье раньше.</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	*	1	—
<b>5</b>	Синтетика с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные рубашки, блузки, халаты и т.п. из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,5	да	да	*	*	—	*	*	2	Макс. 60°
<b>6</b>	Синтетика		Блузки, рубашки, халаты и проч. легкой и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,5	—	да	*	*	—	*	*	2	Макс. 60°
<b>A</b>	Полоскание	—	<i>Программа полоскания, завершающаяся циклом отжима.</i>	2,5	—	—	*	—	—	*	*	2	—
<b>B</b>	Специальное полоскание для стирки синтетики	—	<i>Программа для обработки белья крахмалом или умягчителем. Завершается длительным циклом отжима.</i>	2,5	—	—	*	—	—	*	*	2	—
<b>D</b>	Слив + отжим	—	<i>Слив с окончательным отжимом. Альтернативный способ завершения программ стирки синтетических, деликатных и шерстяных тканей с тем, чтобы вынуть белье раньше.</i>	2,5	—	—	—	—	—	—	*	2	—
<b>7</b>	Шерсть		Только шерстяные вещи, допускающие машинную стирку и имеющие этикетку о наличии чистой новой шерсти. <i>При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго.</i>	1,0	—	да	*	—	—	*	*	2	Макс. 40°
<b>D</b>	Слив + отжим для шерсти	—	<i>Слив с окончательным отжимом. Альтернативный способ завершения программ стирки синтетических, деликатных и шерстяных тканей с тем, чтобы вынуть белье раньше.</i>	1,0	—	—	—	—	—	—	*	2	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 20058/A**

### ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВт)	Прибл. длительность программы (часы:минуты)
2 - Хлопок	90°	5,0	55	1,80	2:19
3 - Хлопок	60°	5,0	49	0,95	2:00
3 - Хлопок	40°	5,0	49	0,50	1:50
6 - Синтетика	60°	2,5	52	0,78	1:10
6 - Синтетика	40°	2,5	52	0,42	1:00
7 - Шерсть	40°	1,0	52	0,24	0:45


Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения данных по потреблению получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Данные, приведенные на "Energy Label", относятся к программе "Цветной хлопок 60° C". Расходные данные у вас дома могут меняться по отношению к значениям в таблице в зависимости от давления, температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

### ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с тем, как это описано в таблице программ или в главе "Моющие средства и добавки" брошюры с инструкциями.

1. Убедитесь, что **переключатель программ** установлен в положение "Stop".
2. Откройте кран подачи воды.
3. Установите **переключатель программ** на нужную программу.
4. Установите **переключатель температур** на нужную температуру.
5. Установите **переключатель скорости отжима** на нужную скорость.
6. **При необходимости**, могут быть выбраны дополнительные функции.
7. Проверьте, чтобы дверь была хорошо закрыта, и включите стиральную машину, нажав кнопку "ON/OFF" (ВКЛ/ВЫКЛ). При этом загорается индикаторная лампочка, указывающая на то, что машина включена.

### ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ


Кнопка "Половина загрузки"  (в зависимости от модели)

- Снижает расход воды, особенно при полоскании.
- Особенно удобна при стирке слабозагрязненных вещей или при маленьких загрузках (макс. 2,5 кг).


**Примечание:** уменьшите количество моющего средства.

Кнопка "Интенсивное полоскание"  (в зависимости от модели)

- Во время цикла полоскания добавляется больше воды, продолжительность цикла увеличивается.
- Этот режим особенно удобен для мест с очень мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка "Задержка полоскания"  (в зависимости от модели) **только для программ стирки синтетических и шерстяных тканей**

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика" или "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно удобна, если вы хотите отложить отжим на более позднее время, или если вещи не должны быть отжаты.


Выключение функции "Задержка полоскания"  (в зависимости от модели) **только для программ стирки синтетики и шерсти**

- Еще раз нажмите кнопку функции "Задержка полоскания"; вещи отжимаются в соответствии с выбранной программой.

Если вы не хотите отжимать вещи в машине, установите переключатель программ на программу слива и нажмите кнопку "Без отжима".

Кнопка "Эко-стирка"  (в зависимости от модели)

- При использовании этой кнопки температура снижается до 60° в случае, если термостат установлен на более высокую температуру.

Кнопка "Без отжима" 

- Особенно удобна для деликатных тканей, позволяя избежать износа и повреждений, вызываемых отжимом.



**Примечание:** для оптимизации результатов полоскания в программах "Хлопок" и "Синтетика" машина выполняет короткий отжим при низкой скорости отжима даже в том случае, когда цикл отжима отключен.

### БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

После пуска программы дверь автоматически блокируется вплоть до ее завершения. При повороте переключателя программ в положение "Stop" ("Стоп") или при нарушении подачи напряжения блокировка двери отключается примерно через две минуты. В этом случае не открывайте дверь машины, поскольку из нее может вылиться горячая вода.



### ВЫБОР НОВОЙ ПРОГРАММЫ

Изменение программы в случае, если уже началось выполнение цикла:

1. Выключите машину, нажав кнопку "ON/OFF"  (ВКЛ/ВЫКЛ).
2. Выберите новую программу.
3. Запустите программу, нажав кнопку "ON/OFF"  (ВКЛ/ВЫКЛ).

### ПРЕРЫВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ

Для того чтобы прервать выполняемую программу с тем, чтобы продолжить ее выполнение позднее:

1. Нажмите кнопку "ON/OFF"  (ВКЛ/ВЫКЛ).
2. По истечении нужного перерыва нажмите кнопку "ON/OFF"  (ВКЛ/ВЫКЛ) еще раз.

### КОНЕЦ ЦИКЛА СТИРКИ

1. В конце выполнения программы переключатель программ перемещается в положение "Stop" ("Стоп").
2. Прежде чем разгружать машину, подождите, пока дверь разблокируется (около 2 минут).
3. Выключите машину, откройте дверь и выньте белье.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

### ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОТЖИМА**  
Скорость отжима (вращения барабана) может быть снижена автоматически вплоть до нуля в случае небольших загрузок изделиями, сильно поглощающими воду (например, купальные халаты, полотенца и т.п.). Тем самым снижается изнашивание белья и машины, и предотвращаются избыточные вибрация и шум, вызванные несбалансированностью загрузки: при выборе более высоких скоростей уровень шума повышается.
- **Очистка фильтра**  
Для обеспечения бесперебойной работы насоса регулярно проверяйте фильтр и, при необходимости, выполняйте его очистку.
- **РУЧКА ТЕРМОСТАТА**  
Термостат настраивается путем поворота этой ручки в положение, соответствующее нужной температуре.